series

# クイックスタートガイド

詳しい操作説明は、SO-O2Dに搭載されている「取扱説 明書」アプリ(eトリセツ)をご覧ください。

# **〈ドコモ インフォメーションセンター〉** ■ドコモの携帯電話からの場合

(局番なしの)151 (無料) 0120-800-000

故障お問い合わせ先 ■ドコモの携帯電話から

# (局番なしの)113 (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。■一般電話などからの場合 <u></u> 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 受付時間 24時間 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。 ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡 いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどにお問い合わ

# マナーもいっしょに携帯しましょう。

ドコモでは、ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を 関わず回収をしていますので、お近くのドコモショップへお持ち 販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社





初期設定画面が表示されます。



### 1 ① を1秒以上押す


• 携帯電話オプションメニューが表示されます。 **2** [電源を切る] をタップする

**3** [OK] をタップする

### ■ 強制終了する

画面が動かなくなったり、電源が切れなくなった場合に、本端 末の電源を強制的に切ることができます。

1 ① と □ □ の上を同時に約10秒間押す

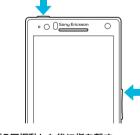

2 本端末が3回振動した後に指を離す 本端末は強制終了されて、電源が切れます。

### 画面のバックライトをオンにする

誤動作防止と省電力のため、設定時間を経過すると、本端末は 画面を消灯してキーロック状態になります。次の操作でバック ライトを点灯させ、キーロックを解除してください。

バックライトが点灯し、キーロックの解除画面が表示され

### 2 ♠ (左) を (右) ヘドラッグする 消灯前の画面が表示されます。

❖お知らせ

バックライト点灯中に、消灯させてキーロックする場合は、 ● を押します。

## 初期設定を行う

本端末の電源を初めて入れたときは、使用する言語や、ワイヤ レスネットワーク、オンラインサービスなどを設定したり、連 絡先をインポートするセットアップガイドが表示されます。ま た、後から設定・変更する場合は、アプリケーション一覧から 「設定」または「セットアップガイド」を起動して設定・変更

### 1 ① を1秒以上押す ・言語を選択する画面が表示されます。

2 [日本語] ▶ [完了] をタップする

• 「ようこそ」画面が表示され、機能の使いかたと初期設定 を行うことができます。

### はじめに

「SO-O2D」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうご ご使用の前やご利用中に、必ず同梱の「SO-02Dのご利用に あたっての注意事項・安全上/取り扱い上のご注意」および本 書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

### 本端末のご使用にあたって

- SO-O2Dは、W-CDMA・GSM / GPRS・無線LAN方式
- ●本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の 中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所および FOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高 層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所で あってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強 くアンテナマークが4本たっている状態で、移動せずに使用 している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承 ● 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を
- 傍受されるケースもないとはいえません。 しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をす べての通話について自動的にサポートしますので、第三者 が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれ
- 本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信 を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、
- 送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合に は、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。 ● お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモ を取るなどして保管してくださるようお願いします。本端 末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによっ て、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことが
- 大切なデータは microSDカードに保存することをおすすめ します。

あっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじ

- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行 うアプリケーションなどによっては、本端末の動作が不安定 になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情 報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に 利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプ リケーションなどの提供元および動作状況について十分に ご確認の上ご利用ください。
- 本端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピード エリアに対応しております。

## SIMロック解除

**3** → をタップする

5 → をタップする

**6 ▶** をタップする

**7** > をタップする

**8** → をタップする

をタップして選択します。

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解 除すると他社のSIMカードを使用することができます。 ● SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。

- ●別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれる サービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動 作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホーム ページをご確認ください。

\_\_\_\_\_ • インターネット接続画面が表示されます。[モバイルネッ

トワークまたはWi-Fi] または [Wi-Fiのみ] のどちらか

ワークの検索] をタップして、Wi-Fiネットワークの追加

サービス画面が表示されます。「Google」「Facebook」

• Googleアカウントを設定しない場合でも本端末をお使

ケットなどのGoogleサービスがご利用になれません。

・自動更新画面が表示されます。[自動更新する] または [自

連絡先インポート画面が表示されます。連絡先のインポー

トについては、『取扱説明書』アプリまたは『取扱説明書

-----・優先アプリケーション画面が表示されます。[ドコモアプ

リケーション] または [Xperia™アプリケーション] のど

・初期設定(セットアップガイド)が終了して、ドコモサー

ププリー括インストール画面が表示されます。[インス

トールする] または [インストールしない] のどちらかを

• ドコモアプリパスワードの設定画面が表示されます。[設

- 位置提供設定画面が表示されます。[位置提供ON] / [位

• オンラインサービスの設定では、データ接続が可能な状態で

あることが必要です。接続状態のステータスアイコンが表示

第三者による無断使用を防ぐために、「SIMカードロック」「画

SIMカードロックは、ドコモminiUIMカードにPINコードとい

う4~8桁の暗証番号を設定し、電源を入れたときにPINコー

ドを入力しないと使用できないようにロックする機能です。

1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[本体設定] ▶ [現在地情報

とセキュリティ] ▶ [SIMカードロック設定] をタップする

置提供OFF] / [電話帳登録外拒否] のいずれかをタッ

定する]をタップして、パスワードを入力します。

動更新しない] のどちらかをタップして選択します。

(PDFファイル)」をご覧ください。

ちらかをタップして選択します。

ビスの初期設定画面が表示されます。

**9** ▶ [完了] をタップする

ップして選択します。

10 🗼 をタップする

11 💮 🚼 をタップする

プして選択します。

面ロック」を利用できます。

■SIMカードをロックする

2 [SIMカードをロック] をタップする

13 **▶** [OK] をタップする

ホーム画面が表示されます。

されていることをご確認ください。

いになれますが、Googleトーク、Gmail、Androidマー

「Exchange ActiveSync」の設定を行います。

# SO-02Dの取扱説明書

- SO-02Dの操作説明は、本書のほかに、本端末用アプリケー ションの『取扱説明書』で詳しく説明しています。『取扱説 明書」アプリでは、説明ページの記載内容をタップして実 際の操作へ移行したり、参照内容を表示したりできます。 『取扱説明書』アプリを利用するには、ホーム画面で
  ■▶ [取扱説明書] をタップします。初めてご利用になる場合は、 画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードして インストールする必要があります。 アプリケーションのダウンロードおよびアップデート時に
- は、データ量の大きい通信を行いますので、パケット通信 料が高額になります。このため、パケット定額サービスの ご利用を強くおすすめします。 ※ Wi-Fi機能を利用してダウンロードする場合、パケット通信料
- はかかりません。 ● パソコンなどでご覧いただける『取扱説明書』(PDFファイ
- ル) は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。 http://www.nttdocomo.co.ip/support/trouble/ manual/download/index.html ※ 本書の最新情報もダウンロードできます。なお、URLおよび
- 掲載内容については、将来予告なしに変更することがありま ● SO-02Dに関する重要なお知らせを以下のホームページに
- 掲載しております。ご利用の前に必ずご確認ください。 http://www.sonyericsson.co.jp/support/ use\_support/product/so-02d/

# 操作説明文の表記について

本書では、操作手順にアイコンなどを使用することにより、簡 略化して次のように記載しています。 (例)ホーム画面から (アプリケーションボタン) をタップし

てアプリケーション画面を表示し、「時計」をタップして 起動する操作の場合 1 ホーム画面で (▼) ▶ [時計] をタップする

- ・本書の操作説明は、お買い上げ時のホーム画面からの操作で説 明しています。別のアプリケーションをホーム画面に設定して いる場合などは、操作手順が説明と異なる場合があります。 • 本書で掲載している画面やイラストはイメージであるため、
- 実際の製品や画面とは異なる場合があります。
- 本書では、操作方法が複数ある機能や設定について、操作手 順がわかりやすい方法で説明しています。
- ・本書では「SO-02D」を「本端末」と表記させていただいて います。あらかじめご了承ください。 本書はホームアプリが「ドコモ」の場合で説明しています。
- ホームアプリを切り替える場合は、ホーム画面で「優先アプ リ設定] ▶ [OK] をタップするか、ホーム画面で • ▶ [セッ トアップガイド]をタップし、優先アプリケーション画面で [今すぐ変更] ▶ [ホームアプリ] をタップするか、ホーム 画面で (重) をタップし、 [本体設定] ▶ [Xperia<sup>™</sup>] ▶ [優 先アプリ設定] ▶ [ホームアプリ] をタップして切り替える ことができます。

## 本体付属品を確認する

リアカバー SO18含む)



- ACアダプタケーブル S003 (保証書含む)


• SO-02Dのご利用にあたっての注意事項

安全上/取り扱い上のご注意


<ACアダプタ>



• microSDカード (2GB) (試供品) (取扱説明書含む)

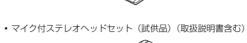



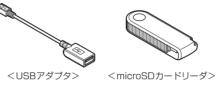

3

## お使いになる前の準備

タッチスクリーンの使いかた

タップ:画面を軽く触れる

フリック:画面上を軽くなぞる

■ピンチ(拡大/縮小)する

たり、ピンチイン(縮小)したりできます。

タッチ:画面を長く触れる

■スクロールする

タッチスクリーン上では、次の操作ができます。

• ドラッグ: 画面上でタッチしたままなぞって指を離す

してページの表示位置をスクロール(移動)できます。


• ピンチ: 画面上で親指と人差し指の間隔を開いたり、閉じた

表示中の画面によっては、上下 (左右) にドラッグ/フリック

表示中の画面によっては、表示内容をピンチアウト(拡大)し

### 各部の名称と機能 電源キー/

画面ロックキー: ① ② ヘッドセット接続端子

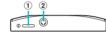

### ドコモminiUIMカードの取り付け・取り外しは、電源を切っ てから行ってください。 ■ドコモminiUIMカードを取り付ける

ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外し

ドコモminiUIMカードは、お客様の電話番号などの情報が登録

されているICカードです。電話機能などをご利用になる場合


は、ドコモminiUIMカードを本端末に取り付ける必要がありま

0

23 24

4

1 リアカバーを矢印(1)の方向に押し、カチッと音がする まで矢印(2)の方向にスライドさせて取り外す

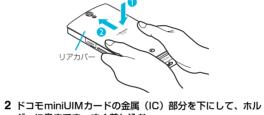

ダーに奥までまっすぐ差し込む

QWERTY キーボード/50音キーボード/手書きかな入

力に切り替えます。

③ 通知LED: 充電状態、メー

⑤ 近接センサー: タッチスク

⑦ フロントカメラレンズ

ズームキー: 🗆 🗅

8 タッチスクリーン

⑨バックキー: 5

⑪カメラキー: ▲

(13) メニューキー: ■

⑪ HDMI接続端子 (type D)

Bluetoothアンテナ部\*\*

20 セカンドマイク: 通話相手

※ アンテナは、本体に内蔵され

ています。アンテナ付近を手

で覆うと品質に影響を及ぼ

が聞き取りやすいように

19 microUSB接続端子

ノイズを抑制

23 送話口 (マイク)

24ストラップホール

す場合があります。

② FOMAアンテナ部<sup>※</sup>

②11アカバー

⑫ホームキー: 🝙

14 カメラレンズ

18 GPS / Wi-Fi /

(5) フォトライト

16 スピーカー

リーンのオンとオフを切

り替えて、通話中の誤動作

るさの自動制御

⑥ 受話口

10 音量キー/

ルの受信通知、着信通知

④ ライトセンサー:画面の明 3.

× / < / / □ / □ / □ も表示されます。 × をタップすると、POBox Touch(日本語)の設定 <u>一</u> 画面が表示され、設定・変更できます。

をタップすると、プラグインアプリの一覧が表示さ れます。 ☎をタップすると、半角/全角を切り替えます。 ■をタップすると、ソフトウェアキーボードを非表示 にします。

# ■ をタップすると、12キーキーボードに切り替えます。

- 文字入力を中断して文字入力前の画面に戻るときは、 5 をタップします。
- 入力したかな文字に対して予測変換候補または直変換候補 が表示され、入力したい語句をタップして入力できます。 • ひらがな漢字入力時に 🜃 をタップすると、変換候補を表示 して入力でき、長くタッチすると、オンライン辞書が起動し
- をタップすると、「ひらがな漢字」→「英字」と入力する 文字種が切り替わります。
- をタップすると、音声で文字を入力できます。 ■ をタップすると、カーソル位置の前の文字を削除します。
- 😈 をタップすると、「ひらがな漢字/英字」→「数字」と 入力する文字種が切り替わり、長くタッチすると、半角記号 /全角記号の一覧を表示して入力できます。 タブを切り替え ると、顔文字の一覧を表示して入力できます(spモードメー ル入力時は、絵文字タブも表示されます)。 12 キーキーボードでは、キーを連続してタップするトグル
- 入力のほかに、キーを上下左右方向へフリックして入力する フリック入力で入力できます。

### ホーム画面はアプリケーションを使用するためのスタート画

面です。 🝙 をタップすると表示され、最大12個のホーム 画面を左右にフリックして使用します。ホーム画面ではアプリ ケーションのショートカットやウィジェットを追加・移動した り、壁紙を変えるなどカスタマイズできます。



② ウィジェット:検索 ③ ウィジェット: i チャネル ④ ウィジェット:マチキャラ

### ⑥ アプリケーションボタン 7 壁紙

■ ホーム画面を切り替える ホーム画面を左右にフリックすると、隣り合ったホーム画面に

•

⑤ショートカット (アプリケーション)

# ■ ホーム画面にショートカットやウィジェットなど

• 切り欠きの方向にご注意ください。

認する (5)

原因となります。

充電する

3 リアカバーの向きを確認して、本端末に合わせるように装

着し(3)、矢印(4)の方向にスライドさせて、カチッ

と音がするまで差し込み、本端末とすき間がないことを確

・リアカバーを取り付ける際は、リアカバーの縁の突起部に

1 リアカバーを取り外し、ドコモminiUIMカードを指の先で

押さえながら、矢印の方向にすべらせるように取り出す

• ドコモminiUIMカードを取り扱うときは、金属(IC)部分に

触れたり、傷つけないようにご注意ください。故障や破損の

・本端末では、ドコモ miniUIM カードを使用します。ドコモ

ドコモminiUIMカードが本端末に取り付けられていないと、

・ドコモ miniUIM カードについて詳しくは、ドコモ miniUIM

お買い上げ時は、本端末の電池は十分に充電された状態ではあ

・microUSBケーブルは、無理な力がかからないように水平に

microUSBケーブルのmicroUSBプラグの 🐤 の刻印面を

1 本端末のmicroUSB接続端子カバーを開いて、付属の

上にして、本端末のmicroUSB接続端子に差し込む

2 microUSBケーブルのUSBプラグのサーの刻印面を上にし て、ACアダプタのUSB接続端子に差し込み、ACアダプタ

UIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモ

指を引っ掛けないようにご注意ください。

■ ドコモminiUIMカードを取り外す

ショップ窓口にてお取り替えください。

カードの取扱説明書をご覧ください。

りません。充電してからご使用ください。

のプラグを電源コンセントに差し込む

ゆっくり抜き差ししてください。

■ ACアダプタを使う

一部の機能を利用することができません。

ホーム画面は、壁紙を変えたり、アプリケーションのショート カットやウィジェットなどを追加/削除/移動したりできま

## 1 ホーム画面で 🔳 をタップする

## 2 [追加] をタップする

•「ホーム画面に追加」メニューが表示されます。 アプリケーションのショートカットや、よ

	カット	く電話する連絡先やメールの連絡先などの ショートカットを追加します。
	ウィジェット	ウィジェット一覧で追加する項目をタップ します。
	フォルダ	新しいフォルダを作成したり、電話帳に関するフォルダなどを追加します。
	きせかえ	ホーム画面やアブリケーション画面の背景を変更したり、ウェブサイトからダウンロードして追加します。
	壁紙	Xperia™の壁紙/ギャラリー/ライブ壁紙 /壁紙ギャラリーの中から画像を選択して 壁紙を変更したり、ウェブサイトからダウ ンロードして追加します。
	グループ	アプリケーション画面のグループのショー

トカットを追加します。

### ❖お知らせ ホーム画面でショートカット、ウィジェット、フォルダ、グ

ループのアイコンを、本端末が振動するまで長くタッチする 、そのままドラッグして移動したり、画面下部に表示され る 🛗 ヘドラッグして削除したり、[削除] をタップして削除 )できます。アプリケーションのショートカットを長く タッチして、[アンインストール] ▶ [OK] ▶ [OK] を タップすると、アンインストールできるアプリケーションも

## アプリケーション画面

本端末の各機能をご利用になるには、ホーム画面のショート カットやウィジェットをタップして主な機能を操作できます が、ホーム画面にない機能はアプリケーションの一覧画面でア イコンをタップして起動するのが基本操作になります。 ■アプリケーションを起動する

### **1** ホーム画面で **⑤** をタップする

• アプリケーション画面が表示されます。



② アプリケーションアイコン ③ グループ内アプリケーション ④ グループ内アプリケーションの数

① グループ名

2 上下にフリックして使うアプリケーションのアイコンを タップする

**1** 

• アプリケーション画面で、アプリケーションアイコンやグ ループ名を本端末が振動するまで長くタッチして、[ホーム へ追加〕をタップすると、ホーム画面にアプリケーションや

## 本端末の状態を知る


次の操作で電話番号のほか、電池残量など端末の状態を確認で

タス)、左側にメールの新着通知情報などがアイコンで表示さ れます。 ‡ ‼ all ⊞ ⊙ 1



# ❖お知らせ

ステータスアイコン

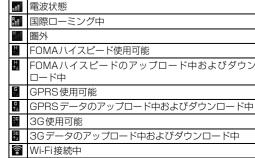

# ・本端末上に「PC Companionソフトウェア」画面が表示 されたら、[スキップ] をタップしてください。

パソコン上に新しいハードウェアの検索などの画面が表 示されたら[キャンセル]を選択してください。 3 充電が終わったら、microUSBケーブルのmicroUSBプラ

3 充電が終わったら、microUSBケーブルのmicroUSBプラ

microUSBケーブルのmicroUSBプラグの→の刻印面を

上にして、本端末のmicroUSB接続端子に差し込む


2 microUSBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBポー

4 ACアダプタを電源コンセントから取り外す

グを本端末から取り外す 4 microUSBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBポー トから取り外す

### • 充電を開始すると、本端末の通知LEDが赤色/橙色/緑色に

点灯し、緑色に点灯すると電池残量が90%以上になったこと を示します。充電状態は、ホーム画面で (重) をタップし、[本 体設定] ▶ [端末情報] ▶ [端末の状態] をタップして「電 池残量」で確認できます。充電が完了すると、電池残量が 「100%」と表示されます。 • 電源オフ時にACアダプタケーブルを接続して充電を開始す

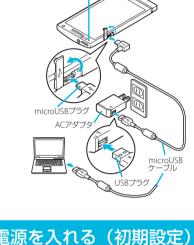

## 電源を入れる

### 1 ① を1秒以上押す

キーロックの解除画面が表示されます。



## グループのショートカットが追加されます。

■自分の電話番号を表示する

•「電話番号」欄に電話番号が表示されます。

### 1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[本体設定] をタップする 2 [端末情報] ▶ [端末の状態] をタップする

### ■ 通知LEDについて

通知LEDの点灯、点滅により、充電を促したり、充電中の充 電状況、メッセージやEメールの受信をお知らせしたりしま

LEDの色と点滅	通知内容
赤の点灯	充電中、電池残量が10%以下であること
	を示す
赤の点滅	電池残量が10%以下であることを示す
緑の点灯	充電中、電池残量が90%以上であること を示す
緑の点滅	バックライト消灯中に新着Gmailがある ことを示す
青の点滅	バックライト消灯中に不在着信/新着メッセージ(SMS)/新着Eメールがあることを示す
橙色の点灯	充電中、電池残量が11%~89%である ことを示す

### ■ ステータスバーについて 画面上部のステータスバーには、右側に本端末の状態(ステー



❷ AutoIP機能でWi-Fi接続中


Вluetooth機能ON **B** 

■ パソコンを使う 1 本端末のmicroUSB接続端子カバーを開いて、付属の

トに差し込む

グを本端末から取り外す

ると、操作はできませんが本端末の電源がオンになります。

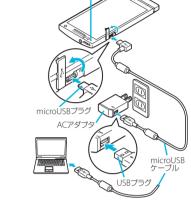





- 除コード (PUKコード) の入力が必要になります。PINロッ ク解除コードの入力を10回連続して間違えると、ドコモ miniUIMカード自体がロックされます。この場合は、ドコモ
- PINコードは、お買い上げ時の暗証番号をお客様自身で変更 できますが、PINロック解除コードは変更できません。 ・SIMカードロックを解除しなくても、キーロック解除後の

## 通報」(P.16)をご確認ください。 ・各暗証番号や SIM カードロックの詳細については、『取扱説明

本端末の電源を入れたり、スリープモードから復帰したりする たびに、画面のロック解除が必要になるように設定します。画 面ロックの解除には、「パターン」/「PIN」/「パスワード」 の3つのうちいずれかを入力するように設定できます。

2 [画面ロックの設定] をタップする

4 画面の指示に従って操作する ❖お知らせ

画面ロックを解除しなくても、キーロック解除後の画面ロッ クの解除画面で「緊急通報」をタップして、緊急通報をかけ

### 基本操作

をご確認ください。

	• ホーム画面に戻ります。
ホーム	<ul><li>長くタッチすると、最近使用したアプリケーショ</li></ul>
	ンの一覧を表示します。
	<ul><li>ホーム画面またはアプリケーションで実行でき</li></ul>
メニュー	るメニューを開きます。
	<ul><li> 文字λカ時に長くタッチすると、ソフトウェア</li></ul>

キーボードを表示/非表示できます。

9

## 手順2の「SIMカードをロック」の項目にチェックが入り

かってPINコードが入力できなくなり、8桁のPINロック解

SIMカードロックの解除画面で[緊急通報]をタップして 緊急通報をかけることができます。詳細については、「緊急

1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[本体設定] ▶ [現在地情報 とセキュリティ] をタップする

### キー操作

直前の画面に戻ります。または、ダイアログボッ

	す。 • ソフトウェアキーボードを閉じます。
ホーム	<ul><li>ホーム画面に戻ります。</li><li>長くタッチすると、最近使用したアプリケーションの一覧を表示します。</li></ul>
メニュー	<ul><li>ホーム画面またはアプリケーションで実行できるメニューを開きます。</li><li>文字入力時に長くタッチすると、ソフトウェア</li></ul>

# 3 PINコードを入力して、[OK] をタップする

きます。 • PIN コードの入力を 3 回連続して間違えると、ロックがか

• SIMカードのロックを解除するには、同様の操作で解除で

ショップ窓口にお問い合わせください

# 書』アプリまたは『取扱説明書(PDFファイル)』をご覧くだ

# **3** [パターン] / [PIN] / [パスワード] をタップする

• 一度設定した画面ロックを無効にするときは、手順2で [画 面ロックの変更] をタップし、「パターン」/「PIN」/「パ スワード」を入力して [なし] をタップします。

ることができます。詳細については、「緊急通報」(P.16)

画面下の 🖜 、 🝙 、 🔳 の各キーの主な操作は次の通り

バック	<ul><li>↓ クス、オプションメニュー、通知パネルを</li><li>↓ す。</li></ul>	閉じま
	<ul><li>ソフトウェアキーボードを閉じます。</li></ul>	
<b>⋒</b> ホー/	<ul><li>・ホーム画面に戻ります。</li><li>・長くタッチすると、最近使用したアプリケンの一覧を表示します。</li></ul>	ーショ
\	<ul><li>ホーム画面またはアプリケーションで実 るメニューを開きます。</li><li>ウマスカ時に見くないチオスト、ソフト</li></ul>	

### 文字を入力する 本端末の文字入力方法は、あらかじめ日本語入力の「POBox

スクロール

Touch (日本語)」に設定されています。メッセージの作成や 電話帳の登録などで文字入力欄をタップすると、画面にソフト ウェアキーボードが表示され、12キー、QWFRTY、50音、 手書きの4種類のソフトウェアキーボードを切り替えて文字 を入力できます。 ■ソフトウェアキーボードを切り替える

たなは

**1** 文字入力欄をタップする



sdfghjkl zxcvbnm 🗷 123<sup>®</sup>、□。◆▶← QWERTYキーボード 50音キーボード



ピンチアウト/ピンチイン

	ステータスアイコン				
*	Bluetoothデバイスに接続中				
<b>A</b>	GPS測位中				
Ф	データ同期中				
小	機内モード設定中				
	マナーモード(バイブレーション)に設定中				
<b>ॉ</b> ×	サウンドOFF(着信音量O)				
6	スピーカーフォンがオン				
Ž.	マイクをミュートに設定中				
$\bigcirc$	アラーム設定中				
	電池の状態				
M	充電中				
	ドコモminiUIMカードロック中、またはドコモminiUIMカードが未挿入				
	通知アイコン				
×	新着Eメールあり				
M	新着Gmailあり				
)(:	新着メッセージ(SMS)あり				
••	./ L > (OMO) OFFICE - BREET IS				

	通知アイコン
×	新着Eメールあり
M	新着Gmailあり
:	新着メッセージ(SMS)あり
$\ddot{\sim}$	メッセージ(SMS)の配信に問題あり
Ę	新着インスタントメッセージあり
((( <b>[</b> ] )))	新着エリアメールあり
ø	メッセージ受信あり、再生完了通知あり
"f	新着Facebookメッセージあり
"f	Facebookへデータアップロード中
′f	Facebookへデータアップロード完了
f	Facebook機能の設定要求通知あり
$\dot{\succeq}$	データを受信/ダウンロード
<b></b>	データを送信/アップロード
*:	Bluetooth機能の接続要求通知あり
*	内部ストレージの準備中
<b>\$</b>	インストール完了(Androidマーケットなどでアブ
	ケーションをインストールする際)
<b>1</b>	アップデート通知(インストール済みマーケットア
	リのアップデートが通知される際)
	ソフトウェア更新通知あり、または更新中
	発信中、着信中、通話中
(∦	Bluetoothデバイスで通話中
	通話保留中
=	不在着信あり
=	留守番電話あり
30	カレンダーの予定あり
	ストップウォッチ測定中
<b>@</b>	タイマー設定中
	楽曲を再生中
_	FMラジオ使用中
=	USB接続中
_	HDMI接続中 TV Journal parの記載が可能力化能
_	TV launcherの起動が可能な状態
_	アクセサリ接続中
_	データ通信無効
3	Wi-Fiオープンネットワーク利用可能

### ■ Wi-FiテザリングおよびUSBテザリング設定中 ■ バックアップ中、復元中 オートGPS設定中 ■ 通知パネルを盟ぐ

■ VPN接続中

VPN未接続

求通知あり

◎ 同期に問題あり

赤色:エラーメッセージ

黄色:注意メッセージ

✓ セットアップガイド未確認

♥ Wi-Fiテザリング設定中

■ USBテザリング設定中

パーソナルエリアの通知あり

るの他の(表示されていない)通知あり

ステータスバーに通知アイコンが表示されている場合は、ス テータスバーを下へドラッグして通知パネルを開き、表示アイ

通知アイコン

Connected devicesにてメディアサーバー実行中

Connected devices にてメディアサーバーへ接続要

## ■マナーモードを設定する

着信音量をOに設定します。本端末では、マナーモード設定中 でも動画再生、音楽再生、アラームなどは消音されませんので

## 1 ① を1秒以上押す

2 [マナーモード] をタップする

電話、インターネット接続(メールの送受信を含む)など、電 波を発する機能をすべて無効にします。

### 1 🕦 を1秒以上押す **2** [機内モード] をタップする

## 本端末の各種設定のリセット、およびGoogleアカウントやダ

ウンロードしたアプリケーションを削除して、お買い上げ時の 状態に戻すことができます。リセットを行うと、本端末は自動 的に再起動して初期設定画面を表示します。 本端末のリセットの詳細については、『取扱説明書』アプリま

たは『取扱説明書(PDFファイル)』をご覧ください。

# 電話

### 電話をかける

### **1** ホーム画面で [電話] をタップする • ダイヤル画面が表示されていない場合は、[ダイヤル] タ

2 電話番号を入力して、 をタップする

### • 電話番号の入力を間違えた場合は、 💌 をタップして消

 ホーム画面で
 東 [ダイヤル] をタップすると、Xperia™ の電話アプリを起動することができます。

# ■ 充電

### ■ USBテザリング機能を利用する 本端末を付属のmicroUSBケーブルでUSB対応のパソコンと

接続し、モデムとして利用することで、パソコンをインター ネットに接続することができます。 1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[本体設定] ▶ [無線とネッ

### トワーク] ▶ [テザリング] をタップする 2 本端末をmicroUSBケーブルでパソコンに接続する

• 本端末上に「PC Companionソフトウェア」画面が表示 されたら、[スキップ] をタップしてください。

### **3** [USB テザリング] をタップし、注意事項の詳細を確認して [OK] をタップする

• [USBテザリング] にチェックがつきます。

・Wi-FiテザリングとUSBテザリングは同時に利用できます。 • テザリングご利用時の料金など詳細については、

http://www.nttdocomo.co.jp/をご覧ください。

### オプション品・関連機器のご紹介

本端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせる ことで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応 できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品も あります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせ また、オプション品の詳細については、各機器の取扱説明書な

- リアカバー SO18 ACアダプタケーブル SOO3
- FOMA 補助充電アダプタ 02\*
- ・キャリングケース 02
- ・ポケットチャージャー 01
- ※ 本端末を充電するには、付属のmicroUSBケーブルが必要です。

### 故障かな?と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかを チェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してくだ
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善され ないときは、本書表紙の「故障お問い合わせ先」または、ド コモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

本端末の電源が入らない	
<ul><li>電池切れになっていませんか。</li></ul>	P.5
画面が動かなくなり、電源が切れない	
・ ① と ② D の上を同時に約5秒間押し、本端末が1回振動した後に指を離すと本端末は再起動します。 また ② と ② D の上を同時に約10秒間押し、本端末が3回振動した後に指を離すと本端末は強制終了します。	_

充電ができない(通知LEDが点灯しない、電池アイ) 電中に変わらない)	コン
<ul><li>ACアダプタケーブルの電源プラグがコンセントに 正しく差し込まれていますか。</li></ul>	F
• AC アダプタケーブルと本端末が正しくセットされていますか。	F
充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、本端末の温度が上昇して電池の状態アイコンが充電中にならない(充電が停止する)、または充電が完了しない場合があります。その場合は、本端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。	

■端末操作		[	• SIM
操作中・充電中に熱くなる		[	• 機内
通話中に、電波環境や通話時間によっては受話口 周辺が熱くなることがありますが、異常ではあり ません。	_		通話か い、電 ・電源
操作中や充電中、また、充電しながら動画撮影などを長時間行った場合などには、本端末や内蔵電池、ACアダプタケーブルが熱くなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。	-		直し ・電波 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ に り に だ さ た た た た た た た た た た た た た た た た た た
雲池の使用時間が短い		│ [	<ul><li>雷波</li></ul>

圏外の状態で長時間放置されるようなことはあり

# 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探す

ため、より多くの電力を消費しています。 ・ 内蔵電池の使用時間は、使用環境や劣化度により 異なります。

### 内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに、 回の使用時間が次第に短くなっていきます。

### 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端 に短くなった場合は、本書表紙の「故障お問い合 わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口まで

### 端末動作が不安定 お買い上げ後に端末へインストールしたアプ

お問い合わせください。

ーションにより不安定になっている可能性があ ります。セーフモード(お買い上げ時の状能に近 い状態で起動させる機能)で起動して症状が改善 される場合には、インストールしたアプリケー ションをアンインストールすることで症状が改善 される場合があります。 セーフモードを起動するには、電源を切った状態

で ① を 1 秒以上押し、Sony Ericsson ロゴが 表示されたら、本端末が1回振動するまで (重) を 長くタッチしてください。セーフモードが起動す ると画面左下に「セーフモード」と表示されます。 セーフモードを終了するには、電源を入れ直して ください。 ※ セーフモードを起動するときは、事前に必要なデータ

※ お客様ご自身で作成したウィジェットが消去される

- 物品がありよす。 ・セーフモードは通常の起動状態ではありません。通常 ご利用になる場合はセーフモードを起動しないでく

23

■ 電話を終了する

■ 通話音量を変える

(ダイヤル

诵話終了

**1** [通話終了] をタップする

1 通話中に □ □ を押して調節する

をタップします。

約が必要です。

(電話帳) 通話中に電話帳一覧画面を表示します。

リーで通話します。

ことができます。

約が必要です。

通話を終了します。

る状態で本端末を耳に当てないでください。

庁)を入力して電話をかけることができます。

2 緊急電話番号を入力して、 をタップする

1 ホーム画面で [電話] をタップする

ブをタップします。

すことができます。

理機関に通知されます。

• 聴力を損わないために、スピーカーフォンがオンになってい

本端末が電波の届く範囲内にあるときは、緊急電話番号の

110番(警察)、119番(消防と救急)、118番(海上保安

• ダイヤル画面が表示されていない場合は、[ダイヤル] タ

・電話番号の入力を間違えた場合は、💌 をタップして消

• 日本国内では、ドコモminiUIMカードを取り付けていない場

合、緊急通報110番、119番、118番に発信できません。

・本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110

番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場

所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受

お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非

通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されません

が、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要で

あると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位

置情報と電話番号を取得することがあります。また、「緊急

通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通

関が正確な位置を確認できないことがあります。

報受理機関の準備状況により異なります。

通話中に 🔳 をタップして、[保留] をタッ

します。保留の解除は、保留中に[保留解除]

・保留を設定するには、「キャッチホン」の契

スピーカーフォンのオン/オフを設定します

相手の声をスピーカーから流して、ハンズ

通話中のマイクの消音のオン/オフを設定し

追加したい電話番号を入力して電話をかける

・最初の通話は自動的に保留中になります。

通話を追加するには、「キャッチホン」の契

		本体上のキーを押しても動作しない	本体上のキーを押しても動作しない		
電池アイ	コンが充	<ul><li>画面ロックを設定していませんか。</li></ul>			
		ドコモminiUIMカードが認識されない	ドコモminiUIMカードが認識されない		
ンセントに		<ul><li>・ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入していますか。</li></ul>	•		
セットされ	P.5	時計がずれる	i		
D操作を長電池の状態を止する)、		<ul> <li>長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。「自動」時刻設定(ネットワーク自動設定)が設定されているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。</li> </ul>			

# のよい場所で電源を入れ直してください。

ダイヤルボタンを押しても発信できない	
• SIMカードロックを設定していませんか。	P.8
<ul><li>機内モードを設定していませんか。</li></ul>	P.15
通話ができない(場所を移動しても「圏外」の表示がい、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができ	
<ul><li>電源を入れ直すか、ドコモminiUIMカードを入れ 直してください。</li></ul>	P.4 P.6
• 電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は  ■を表示している」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。	_
<ul> <li>電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。</li> </ul>	_

• 本端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話

からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電

話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を

伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように

移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度

・かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場

合があります。接続されないときは、お近くの公衆電話また

電話番号の入力を間違えた場合は、X をタップして消す

• 日本国内では、PINコードの入力画面またはPINコードロッ

ク (PUKロック) 中には、緊急通報110番、119番、118

画面ロック中、キーロック中でもアイコンが表示され、同

発着信リストには、不在着信履歴 (♥)、着信履歴 (♥)、お

よび発信履歴(ス)などが時系列で一覧表示されます。一覧

• 発着信リスト画面が表示されていない場合は、[発着信リ

• 発着信リストの一覧で、履歴をタップすると、電話の発信

• 発着信リスト画面が表示されていない場合は、[発着信リ

3 着信履歴一覧画面/発信履歴一覧画面で 🔳 をタップし

• 発着信リストの一覧で、削除したい履歴を長くタッチして、

[通話履歴から消去] ▶ [OK] をタップすると、1件のみ削

やメッセージ (SMS) の送信などを行うことができます。

の右端の人をタップして電話をかけることができます。

は着信のできる状態にしておいてください

■ドコモminiUIMカードロック中の緊急通報

2 緊急電話番号を入力して、[通話] をタップする

1 着信時に (左) を (右) ヘドラッグする

2 通話を終了するには、[通話終了] をタップする

1 着信時に 🔼 (右) を 💫 (左) ヘドラッグする

は一般電話からかけてください。

**1** [緊急通報] をタップする

ことができます。

番に発信できません。

様の操作で応答できます。

発着信履歴を表示する

1 ホーム画面で [電話] をタップする

スト] タブをタップします。

**1** ホーム画面で [電話] をタップする

スト] タブをタップします。

❖お知らせ

除できます。

**2** [着信履歴] / [発信履歴] をタップする

て、[全件削除] **▶** [OK] をタップする

電話を受ける

### エラーメッセージ

## ■ 通信サービスなし

• サービスエリア外か、電波の届かない場所にいるため利用で きません。電波の届く場所まで移動してください。 ドコモminil IIMカードが正しく機能していません。

ドコモminiUIMカードを別の端末に挿入してください。機能 するのであれば、問題の原因は本端末にあると考えられま す。この場合は、本書表紙の「故障お問い合わせ先」にご連 絡の上、ご相談ください。 ドコモminiUIMカードを抜き差しすることで改善する可能

性があります。 ■メモリ不足です

空き容量がありません。次の操作で不要なアプリケーションを 削除して容量を確保してください。 ・ホーム画面で 🔳 をタップし、[本体設定] ▶ [アプリケー

ション] ▶ [アプリケーションの管理] をタップします。削 除したいアプリケーションをタップして、[アンインストー ル] **▶** [OK] **▶** [OK] をタップします。

# 保証とアフターサービス

• 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますの で、必ずお受け取りください。記載内容および『販売店名・ お買い上げ日』などの記載事項をお確かめの上、大切に保管 してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐに

24

# お買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保

証期間は、お買い上げ日より1年間です。 • この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部ま たは一部を変更することがありますので、あらかじめご了承

1 ホーム画面で 🕟 ▶ [電話帳] をタップする

携带花子

ドコモー郎

ドコモ太郎

④ — ● F□モ夏子

登録内容がアイコンで表示されます。

電話やメールなどでやりとりした履歴が表示されます。

電話帳一覧画面の右端をタップすると、名前を五十音順

1 電話帳一覧画面で 🔳 をタップし、[削除] をタップして、

• 電話帳一覧画面で削除する電話帳を長くタッチして、[削除]

内部ストレージを利用して電話帳データをコピーできます。ま

た、Googleアカウントに登録された連絡先データをdocomo

1 ホーム画面で <<p>★ [電話帳コピーツール] をタップする

・初めてご利用される際には、「使用許諾契約書」に同意い

**|インポートしたいファイルをタップして、** 

インポートした電話帳データは、docom

[上書き] / [追加] をタップする

アカウントに保存されます。

• すべての電話帳を削除するには [全選択] にチェックを入

アルファベット順などで検索できるインデックスバーが

表示するグループを選択します。

話帳アプリを起動することができます。

削除する電話帳にチェックを入れる

▶ [OK] をタップしても削除できます。

電話帳コピーツールを利用する

**2** [削除] ▶ [OK] をタップする

アカウントにコピーできます。

ただく必要があります。

タブ

インポート

P.9

① 電話帳タブ

③ 電話帳に登録された名前

④電話帳に設定された写真

⑦マイプロフィールタブ

表示されます。

■ 電話帳を削除する

❖お知らせ

⑧ インデックスバー表示域

② 登録内容

• 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳など に登録された内容が変化・消失する場合があります。 万が一 に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださ るようお願いします。

※ 本端末は、連絡先データをmicroSDカードに保存していただく ことができます。

### アフターサービスについて

## ■ 調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書または本端末用アプリケーション の『取扱説明書』の「故障かな?と思ったら」をご覧になって お調べください。それでも調子がよくないときは、本書表紙の 「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

# ■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故 障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時に は必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては 修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承

### ● 保証期間内は • 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。

• 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保 証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお 取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・

損傷などは有料修理となります。 ドコモの指定以外の機器および消耗器 故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

● 以下の場合は、修理できないことがあります。

• 故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシー ルが反応している場合)

• お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が 発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合 (microUSB接続端子・ヘッドセット接続端子・HDMI接

続端子・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理 ができない可能性があります) ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料

● 保証期間が過ぎたときは ご要望により有料修理いたします。

● 部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部

品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本とし ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修

理ができない場合もございますので、あらかじめご了承く ださい。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっ ては修理可能なことがありますので、本書表紙の「故障お 問い合わせ先」へお問い合わせください。

火災・けが・故障の原因となります。

●本端末および付属品の改造はおやめください。

25

• 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状 態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。

- 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど • 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっ ても有料修理となります。

● 本端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでくだ さい。

銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の 判断ができないため、故障修理をお受けできない場合があ りますので、ご注意願います。

他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があ ります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を 行ってくださるようお願いいたします。

MACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場 合があります。

す。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを 近づけますとカードが使えなくなることがありますので、 ご注意ください。 使用箇所:スピーカー、受話口部

源を切って、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。た だし、本端末の状態によって修理できないことがあります。

# 情報などについて

本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成された データまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウン ロードされたデータなどが変化・消失などする場合がありま す。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当 社の都合によりお客様の端末を代替品と交換することにより 修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれ らのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えること

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンス を実現し、最新の拡張機能を入手することができます。

ネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。 • 更新の前に本端末の中のすべてのデータを確実にバックアッ プレてください。

理のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合がありま の動作速度に戻るまでは電源を切らないでください。

・詳しくは、http://www.sonyericsson.co.jp/support/を ご覧ください。

### ■ 緊急速報「エリアメール」を受信する

震速報などを受信することができるサービスです。

緊急速報「エリアメール」

■ 受信したメッセージ (SMS) を読む

2 相手先のリストから読みたい相手をタップする

ントを設定して、Eメールを送受信できます。

**1** ホーム画面で<br/>
<br/>
▼<br/>
▶ [Eメール] をタップする

してEメールの送受信を利用できます。

**1** ホーム画面で **●** [Gmail] をタップする

■ Gmailを送信する

とができます。

2 メールの作成が終わったら (送信) をタップする

受信メッセージが表示されます。

■ Eメールを送信する

示されます。

メッセージ (SMS) を受信すると、ステータスバーに ₩ が表

一般のISP (プロバイダ) が提供するPOP3やIMAPに対応し

たEメールアカウントまたはExchange ActiveSyncアカウ

受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに

Eメールアカウントを設定していない場合は、Eメールセッ

トアップウィザードが表示され、画面の指示に従って設定し

ます。複数のEメールアカウントを設定することができます。

Googleアカウントをお持ちの場合は、本端末でGmailを使用

• 受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに

は、 ■ をタップして [新規作成] をタップします。

2 メールの作成が終わったら、画面上部の 🔼 をタップする

• Google アカウントを設定していない場合は、Google アカウントセットアップウィザードが表示され、画面の指示に

従って設定します。複数のGoogleアカウントを設定するこ

は、画面上部に表示される 🙋 (新規作成)をタップします。

本端末が圏内にあるときは、自動的にエリアメールが送られて きます。エリアメールを受信すると、エリアメール専用の着信 音が鳴ります。

緊急速報「エリアメール」とは、気象庁から配信される緊急地

### ■ 緊急速報「エリアメール」を設定する エリアメールを受信するかどうかや、受信時の動作などを設定

**1** ホーム画面で<br/>
<br/>
<br/>
「エリアメール」をタップする

2 🔳 をタップし、[設定] をタップする

エリアメールはお申し込みが不要の無料サービスです。

20

# ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合

以下のような場合は改造とみなされる場合があります。 - 液晶部やボタン部にシールなどを貼る

接着剤などにより本端末に装飾を施す

タブ

アカウント

❖お知らせ

ことがあります。

spモードメール

■ spモードメールを送信する

メッセージ(SMS)

2 🛂 (新規作成) をタップする

力する

5 [送信] をタップする

があります。

操作

docomoアカウントに保存されている電

話帳データが内部ストレージに保存され

コピーしたいGoogleアカウントをタップ

して、[上書き] / [追加] をタップする

カウントに保存されます。

・他の端末の電話帳項目名(電話番号など)が本端末と異なる

場合、項目名が変更されたり削除されたりすることがありま

す。また、電話帳に登録可能な文字は端末ごとに異なるた

• 電話帳を内部ストレージからインポートする場合は、「一括

バックアップ」で作成したファイルは読み込むことができま

• 電話帳を内部ストレージにエクスポートする場合は、名前が

• 内部ストレージにエクスポートした電話帳データを、「電話

spモードをご契約いただいている場合は、 i モードのメールア

• 受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに

2 メールの作成が終わったら 🔳 をタップして[送信]をタッ

相手の電話番号を宛先にして、全角最大70文字(半角英数字

3 ▼をタップし、連絡先の一覧から送信する相手をタップし

4「メッセージを作成」欄をタップして、メッセージ本文を入

ドレス (@docomo.ne.jp) でEメールの送受信ができます。

2 画面をスクロールして [ダウンロード] をタップする

帳コピーツール」以外で利用する場合、正しく表示されない

め、コピー先で削除されることがあります。

登録されていないデータはコピーできません。

メール/インターネット

**1** ホーム画面で [spモードメール] をタップする

・ 以降は画面の指示に従って操作してください。

**1** ホーム画面で [spモードメール] をタップする

で160文字)までのメッセージを送受信できます。

■ メッセージ(SMS)を作成・送信する

**1** ホーム画面で **●** [メッセージ] をタップする

てチェックを入れ、[完了] をタップする

は、「新規メール」をタップします。

グループ情報はインポートできません。

コピーした電話帳データは、docomoフ

「本体」に登録した電話帳データも同様は

docomoアカウントへのコピーが可能で

[開始] をタップする

銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘 版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、

● 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその

● 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用の

● 本端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用していま

● 本端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電

はできません。

# ソフトウェアを更新する

モバイルネットワーク接続を使用して本端末からインター

• ソフトウェア更新後に初めて起動したときは、データ更新処

す。所要時間は本端末内のデータ量により異なります。通常

般電話などからの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号 -81-3-6718-1414\* (無料)

ユニバーサルナンバー用 国際識別番号 -8005931-8600\*

帯在国内通話料などがかかる場合があります。 ・主要国の国際電話アクセス番号∕ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

海外での紛失、盗難、精算などについて 〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24 時間受付)

電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 020からご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります。(「+」は 」を長くタッチします。)

話科などがかかる場合があります。 国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号について モの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

でかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

海外での故障について〈ネットワークオペレーションセンター〉

の携帯電話からの場合

81-3-6832-6600\* (無#

# ■ ポータブルWi-Fiアクセスポイントを設定する

# プにチェックを入れる

# ■ Wi-Fiテザリング機能を利用する

1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[本体設定] ▶ [無線とネッ トワーク] ▶ [テザリング] をタップする

1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[本体設定] ▶ [無線とネッ

# ポット設定] ▶ [Wi-Fiホットスポットを設定] をタップする 3 [セキュリティ] フィールドをタップし、セキュリティタイ

# 4 必要に応じてセキュリティ情報を入力し、[保存] をタップ

# **2** [ポータブル Wi-Fi ホットスポット] をタップし、注意事項 の詳細を確認して【OK】をタップする

### し込みが必要な有料サービスです。spモードの詳細については、ドコ モのホームページをご覧ください。 ■インターネットに接続する 1 ホーム画面で [ブラウザ] をタップする

め設定されています。

### ブラウザが起動すると、お買い上げ時のホームページに設 定されているdメニューが表示されます。 • ウェブページ表示中に 🔳 をタップすると、新しいウィ ンドウを開くことができるなど、便利な機能を利用できま

ブラウザを使ってインターネットへ接続します。インターネッ

トへ接続するためのプロバイダ (ISP) やアクセスポイントな

どの登録・設定は、通常使う接続先(spモード)があらかじ

※ spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネッ

ト接続に加え、 i モードと同じメールアドレス (@docomo.ne.jp)

を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。spモードはお申

# Wi-Fiネットワークに接続する

### Wi-Fi機能を利用すると、自宅、社内ネットワーク、公衆無線 LANサービスなどの無線アクセスポイントに接続できます。 • Wi-Fi が ON のときでもパケット通信を利用できます。ただ しWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。

· Wi-Fiネットワークが切断された場合には、自動的に3G/

GPRSネットワークでの接続に切り替わります。切り替わっ

たままご利用される場合は、パケット通信料が発生しますの でご注意ください。 1 ホーム画面で ■ をタップし、[本体設定] ▶ [無線とネット ワーク] ▶ [Wi-Fi設定] をタップする

### • Wi-Fi設定画面が表示されます。 **2** [Wi-Fi] にチェックを入れる ・自動的に利用可能な Wi-Fi ネットワークをスキャンして、

### 一覧を表示します。 3 接続したいWi-Fiネットワークをタップする ・セキュリティ保護されているネットワークを選択した場 合は、パスワードを入力して[接続]をタップします。

# テザリング機能を利用する

### 本端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用し、無線LAN対応機 器をインターネットに8台まで同時に接続することができます。

## トワーク] ▶ [テザリング] ▶ [ポータブルWi-Fiホットス **2** [ネットワークSSID] 名を入力する

• [ポータブル Wi-Fi ホットスポット] にチェックがつきま

